

钻夹头适配器

钻夹头适配器 (CHUCK ADAPTORS)

零件号	说明	重量 (KG)
CA-25S-22HF-SL	25 SQDR 适配器 – 22 mm六角, 内 (一件) 小尾径 (SLIM BOY)	1.93
CA-25S-28SF-SL	25 SQDR 适配器 – 28 mm方形, 内 (一件) 小尾径 (SLIM BOY)	1.8

22六角, 内 (Female)



28方形, 内 (Female)



加长钻 (EXTENSION DRILLING) R18

翼型钻头

#	说明
1	M16钻头尺寸为27至最大的42 mm。 与适配器一起使用
2	R18螺纹翼型钻, 尺寸为42 mm – 55 mm
3	直连式 (In-Line) 六角钻铰刀45、52、55和64 mm

M / F钻杆:圆

#	零件号	有效长度	重量 (KG)
	RR18-MF-0500	500 mm	1.16
4	RR18-MF-1000	1000 mm	2.0
	RR18-MF-1500	1500 mm	3.16
	RR18-MF-2000	2000 mm	4.16

M / F钻杆:六角

零件号	有效长度	重量 (KG)
HR18-MF-0500	500 mm	1.5
HR18-MF-1000	100 mm	3.0
HR18-MF-1500	1500 mm	4.5
HR18-MF-2000	2000 mm	6.1

主杆+适配器

#	零件号	总长度	重量 (KG)
5	BA-R18-M16F-22R-1000	1000 mm	2.0
6	BA-R18-M16F-22R	150 mm	0.27

钻夹头适配器

#	零件号	有效长度	重量 (KG)
7	CA-25S-R18M	150 mm	0.42



加长钻(EXTENSION DRILLING) R20

翼型钻头

#	说明
1	M16钻头, 尺寸为27至50 mm, 与适配器一起使用
2	R20螺纹翼型钻头, 尺寸为42至52 mm
3	直连式六角钻铰刀(In-Line Hex Reamers), 尺寸45和52 mm

* 请注意: 在R20, 钻凿直径大于45 mm的孔时,
建议使用六角杆。
请参阅第6页。

M / F钻杆:圆

#	零件号	有效长度	重量 (KG)
	RR20-MF-0500	500 mm	1.2
4	RR20-MF-1000	1000 mm	2.2
	RR20-MF-1500	1500 mm	3.2
	RR20-MF-2000	2000 mm	4.2


适配器

#	零件号	总长度	重量 (KG)
5	BA-R20-M16F-22R-1000	1000 mm	2.1
6	BA-R20-M16F	100 mm	0.2
7	ADP-R20F-R20M-22H	150 mm	0.3

钻夹头适配器

#	零件号	有效长度	重量 (KG)
8	CA-25S-R20M-0250	250 mm	0.75
9	CA-25S-R20M	150 mm	0.41

建议与Gopher手持式锚杆机一起使用的钻柱

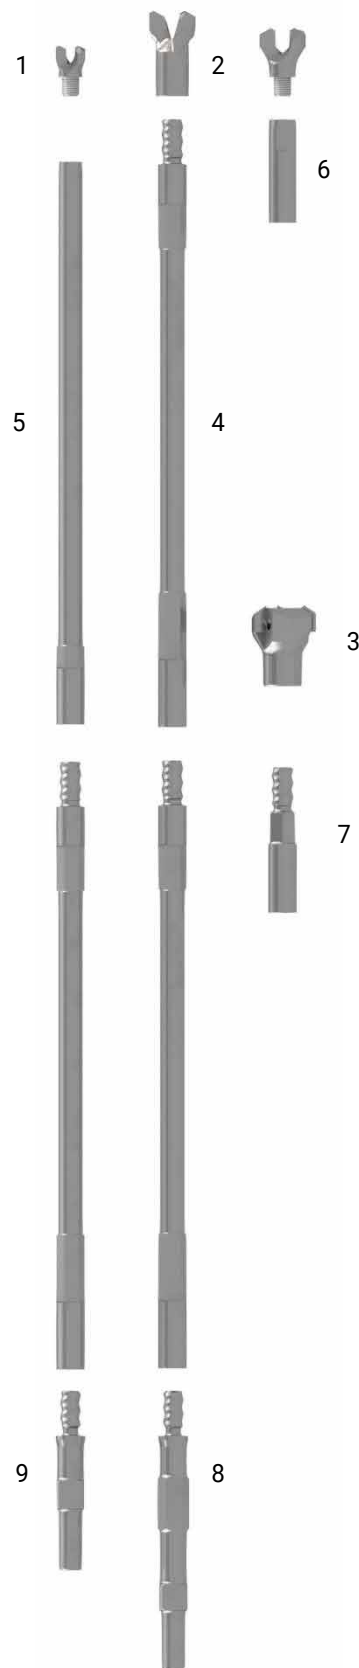

加长钻(EXTENSION DRILLING)
R22

翼型钻头

#	说明
1	M16 钻头有38 到 50 mm 尺寸, 与适配器一起使用
2	R22 螺纹翼型钻头有42 到64 mm尺寸

M / F钻杆:28方形驱动头:圆

#	零件号	有效长度	重量 (KG)
4	RR22-MF-0300	300 mm	1.27
	RR22-MF-1000	1000 mm	3.75
	RR22-MF-1600	1600 mm	5.8
	RR22-MF-1650	1650 mm	6.0
	RR22-MF-2000	2000 mm	7.25
	RR22-MF-2000-H	2000 mm	7.3

M / F钻杆:六角

#	零件号	有效长度	重量 (KG)
3	HR22-MF-0500	500 mm	1.79
	HR22-MF-1000	1000 mm	3.15
	HR22-MF-1500	1500 mm	4.50
	HR22-MF-2000	2000 mm	5.87



钻头适配器

#	零件号	总长度	重量 (KG)
7	BA-R22-M16F	100 mm	0.35

钻夹头适配器

#	零件号	有效长度	重量 (KG)
5	CA-25S-R22M	150 mm	0.5
6	CA-25S-R22M-22H-0250	250 mm	0.72
8	CA-25S-R22M-28R*	150 mm	0.9

* 与R22 圆钻杆一起使用

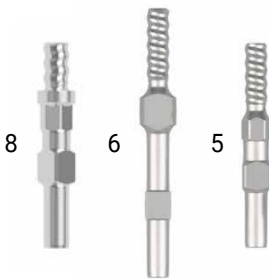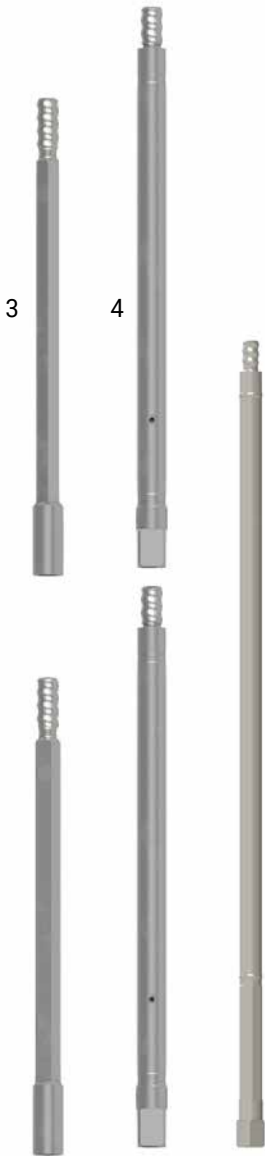

加长钻(EXTENSION DRILLING)